






POLYGOND à CLIPS ET GABARIT DE POSE UNIVERSEL POUR VOLET BOIS



DESCRIPTIF

Polygond pour briques et parpaing en acier noir - Clips montés sur axe - Scellement par injection de résine - Dispositif anti-giratoire - Gabarit de pose permettant d'effectuer un perçage précis et rapide pour la pose de gonds - S'adapte aux axes de pentures Ø 12, 14 et 16 mm - En acier zingué noir

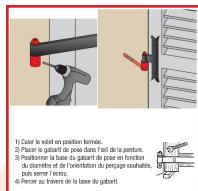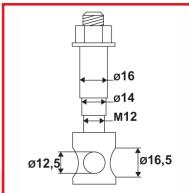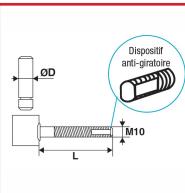

1) Coler le gabarit en position fermée.
2) Poser le gabarit de pose dans l'ail de la penture.
3) Percer l'ail de la penture avec un foret de 12,5 mm de diamètre et de 16 mm de profondeur.
4) Percer au travers de la zone de gabarit.

DETAILS

NF.

Code	Désignation	Diamètre	Longueur
388037	Polygond à clips	14 mm	75 mm
388038	Polygond à clips	16 mm	75 mm
388039	Polygond à clips	14 mm	130 mm
388040	Polygond à clips	16 mm	130 mm
388050	Gabarit de pose	12, 14 ou 16 mm	-