





CHARNIÈRES à FORER - Ø 10 / 12 / 14 / 18 MM

DESSCRIPTIF



Idéal pour les portes battantes, pliantes, les abattants et les couvercle de coffre. À percer. En applique ou rentrante. En laiton mat brossé. Angle d'ouverture : 180°. Montage : Percer du côté frontal pour le boîtier, insérer la charnière avec ou sans colle, serrer la charnière avec les vis d'expansion et visser une vis à tête fraisés.

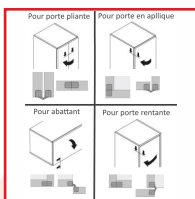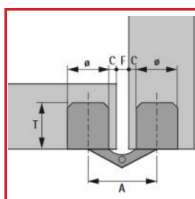

DETAILS

Fiche technique de la charnière à forer.

| Code | Modèle | Dimensions |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 460025Z | 31168 | Perçage : Ø 10 x 11 mm - Distance entre les 2 boîtier : 2 mm - Jeu entre 2 façades : 2,5 mm - Entraxe : 1 |
| 460026 | 31169 | Perçage : Ø 12 x 13,5 mm - Distance entre les 2 boîtier : 2,2 mm - Jeu entre 2 façades : 3,5 mm - Entraxe : 2 |
| 460027 | 31170 | Perçage : Ø 14 x 15,5 mm - Distance entre les 2 boîtier : 3 mm - Jeu entre 2 façades : 3 mm - Entraxe : 2 |
| 460028 | 31172 | Perçage : Ø 18 x 18,5 mm - Distance entre les 2 boîtier : 3 mm - Jeu entre 2 façades : 3 mm - Entraxe : 2 |